




MANDO DISTANCIA SERIE

VISION VISION

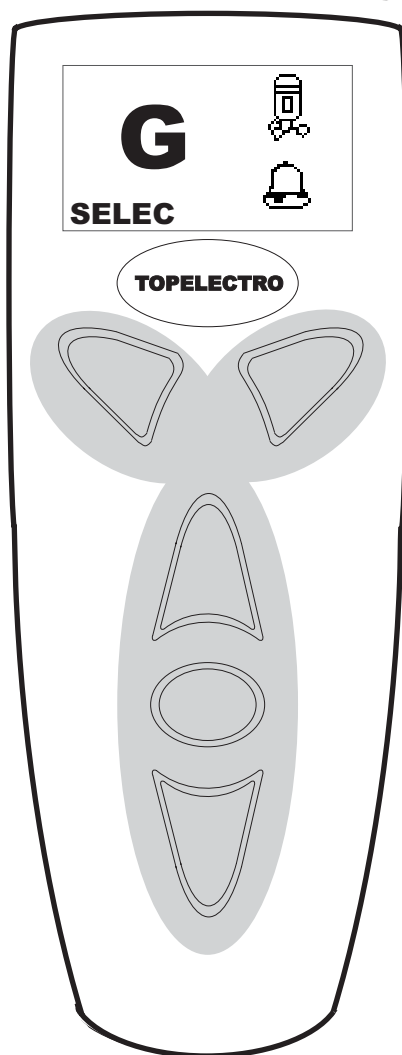

MANUAL DEL USUARIO/A

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO/A



Topelectro le felicita por la elección de este producto que se fabrica con elementos de gran calidad, que tiene unas elevadas prestaciones y sencillez de manejo, nos avalan mas de 30 años de experiencia, desarrollando y fabricando motores y automatismo para toldos y persianas en España.

El Mando emisor con pantalla de cristal liquido LCD gráfica, preparado para el accionamiento de 1 hasta [] motores, con el podrá realizar subida, parada, bajada, y Automático por cada nº de motor seleccionado. Su funcionamiento sencillo y de elevadas prestaciones hacen de él un potente elemento que nos proporciona una comodidad sin igual, su botón superior izquierdo es de encendido y selección, que presionándose muy brevemente le aparecerá en pantalla el logo de bienvenida de la empresa distribuidora del mando por ej. “TOPELECTRO “ en segundo lugar le aparece una pantalla diciéndonos el mensaje “ El último motor seleccionado fue” y acto seguido nos aparece seleccionado el último motor (en la mitad izquierda de la pantalla) con el que se estuvo operando, y además la última función que se realizó (en la mitad derecha de la pantalla) ahora les mostramos diferentes pantallas en las cuales se ven varias selecciones, pero inicial mente les mostramos la simbología para una mayor comprensión:

	Indica que se realizó función manual
	Indica que se realizó función “manual SUBIDA”
	Indica que se realizó función “manual PARADA”
	Indica que se realizó función “manual BAJADA”
	Indica que se realizó función “AUTOMÁTICO” *
	Indica que se está emitiendo en ese instante
	Indica que hubo un cambio en cualquiera de los motores después de realizar en el general la última selección.
G	General desde ésta selección se podrá realizar movimientos de todos los motores que estén asociados al mismo.
1.4.15	Nº motor seleccionado al cual se le podrá dar orden de Automático o Manual Subida - Parada - Bajada.

* Esta función sólo se realizará al tener asociada una central Sol-Viento

FUNCIONES DE LOS BOTONES

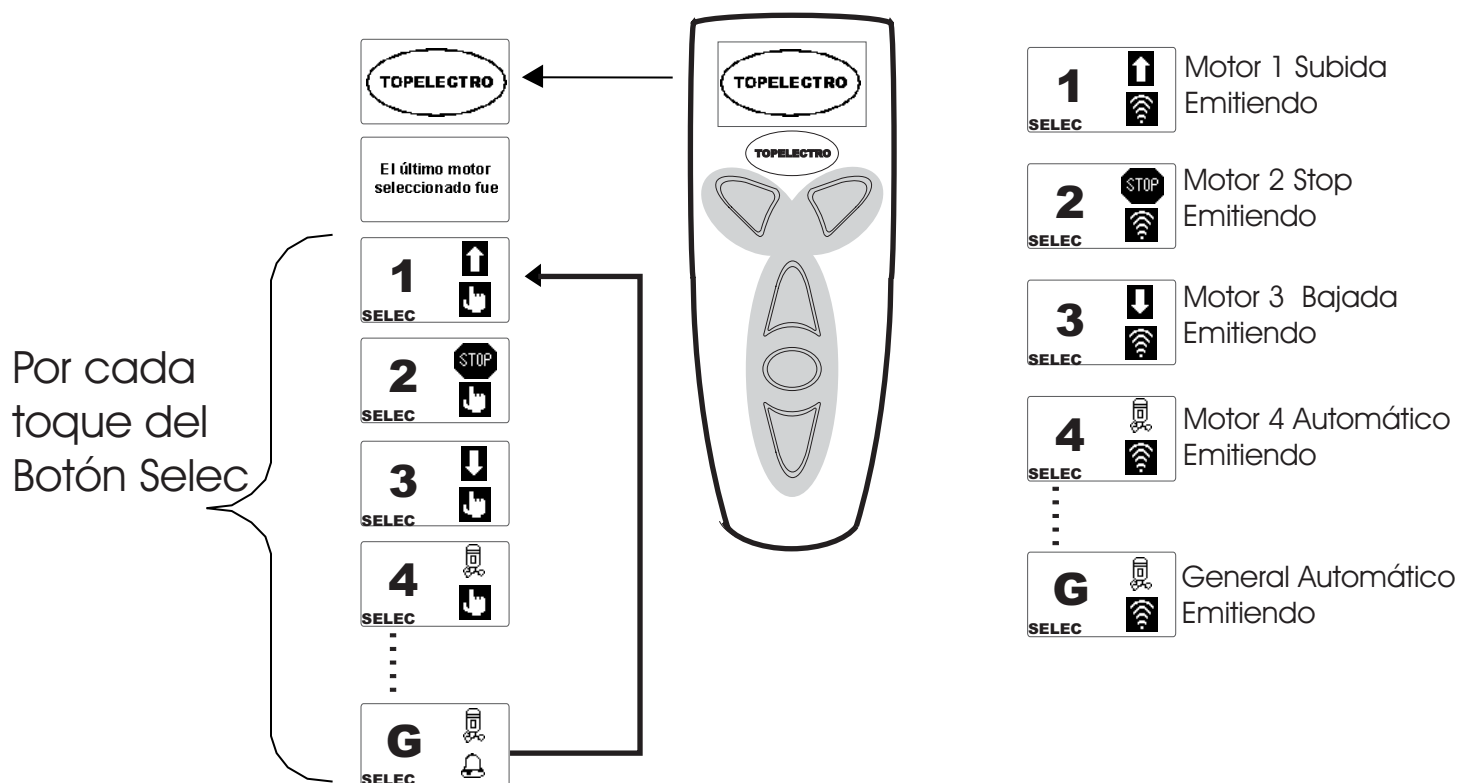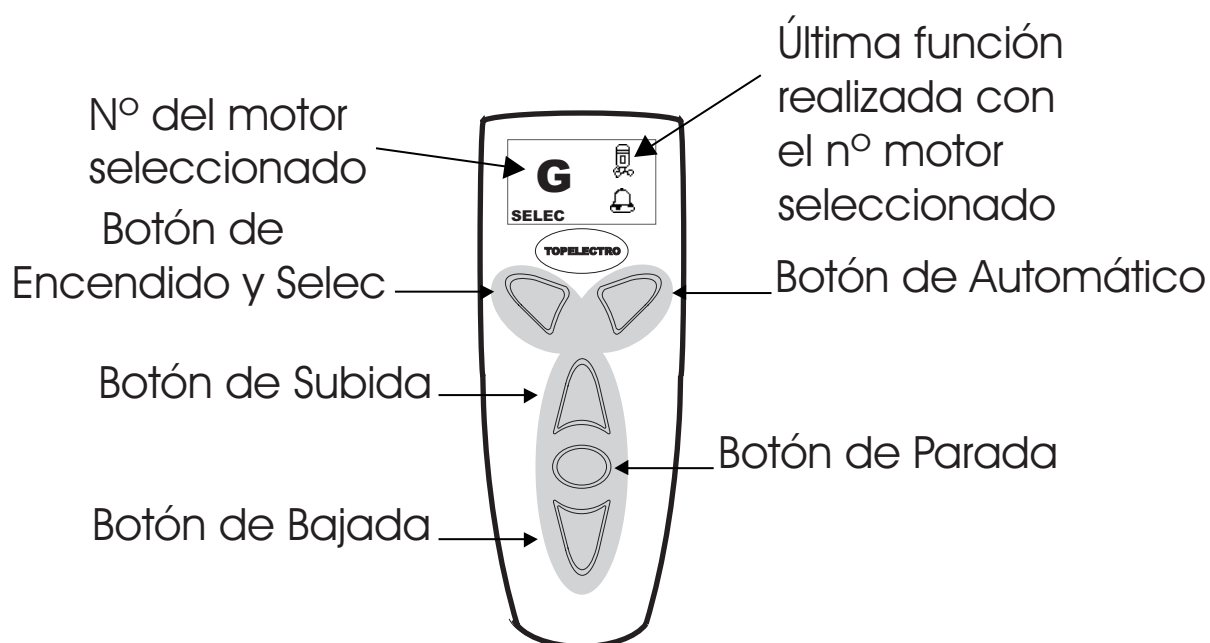

El mando se apagará automáticamente pasados 60 segundos si no presiona ninguna tecla.


Tenga cuidado de no golpear el mando ni la pantalla, pues podría romperse o trabajar deficientemente.

No exponga el mando a fuentes de calor, no lo exponga a humedades En caso de no funcionar o deficiencia del mismo, cambie la batería, como le indicamos, en caso de persistir el problema, póngase en contacto con su instalador autorizado.



En el caso de cambio de batería, reemplacela por el modelo 23A-12v. en la posición indicada en la Fig. 1.

Distribuido por:



Nota Importante.-
Deposite la batería retirada en un contenedor especializado.

